

Ce document est le produit d'une numérisation par balayage de la publication originale.
This document was produced by scanning the original publication.

35A

ÉDITION 2

Canada

EDITION 2

35A

Référence de cette carte pour usage militaire:
Military users, refer to this map as:
SÉRIE A 501
CARTE 35 A
ÉDITION 2 MCE
SERIES MAP
EDITION



Échelle 1:250 000 Scale
Kilomètres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilomètres
Miles 5 0 5 10 15 20 Miles

LAC KLOTZ
ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
QUÉBEC QUEBEC

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
Information current as shown in diagram. Published in 1983.

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
Information current as shown in diagram. Published in 1983.


© 1983, Her Majesty the Queen in Right of Canada,
Department of Energy, Mines and Resources.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
Mètres 30 20 10 0 50 100 150 200 250 300 Mètres
Pieds 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Feet
ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Altitudes on feet
Contours interval 100 feet
Elevations in feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Projection transverse de Mercator
Transverse Mercator Projection

QUADRILLAGE DE DIX MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR
ZONE 18
TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID


DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE GRID ZONE DESIGNATION	IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m 100 000 m SQUARE IDENTIFICATION						
18V	<table><tr><td>WC</td><td>XC</td></tr><tr><td>WB</td><td>XB</td></tr><tr><td>6</td><td>67</td></tr></table>	WC	XC	WB	XB	6	67
WC	XC						
WB	XB						
6	67						

EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE
POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS
EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES

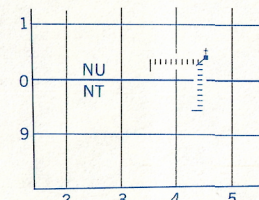

POINT DE REPÈRE
REFERENCE POINT
ÉGLISE: CHURCH
(ci-dessus)
(as above)
CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m
SQUARE: Read letters of 100 000m square
ABSCISSE: Note le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement à gauche
du repère.
EASTING: Read number on grid line
immediately to left of point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré
entre cette ligne et le repère en direction est:
Estimate tenths of a square from
this line eastward to point.
ORDONNÉE: Note le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement en dessous
du repère.
NORTHING: Read number on grid line
immediately below point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré
entre cette ligne et le repère en direction nord:
Estimate tenths of a square from
this line northward to point.
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE:
GRID REFERENCE: NU4504
Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se
trouve à plus de 18°, peu importe la direction, indiquez
également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504
If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone
designation as: 14VNU4504

TOPOGRAPHICAL SURVEY DIRECTORATE
SERVICE TOPOGRAPHIQUE
DATE: 28-12-83
Q.C. APPROVES RELEASE
C.O. APPROUVE

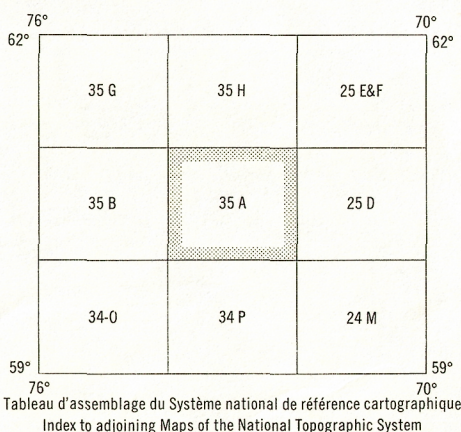

LAC KLOTZ
35 A
EDITION 2 EDITION

Énergie, Mines et
Ressources Canada
Energy, Mines and
Resources Canada

REPRINT