
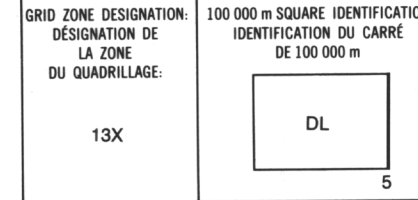


Military users, refer to this map as: MAP 78 A/7 CARTE
Référence de cette carte pour usage militaire: ÉDITION 1 MCE ÉDITION

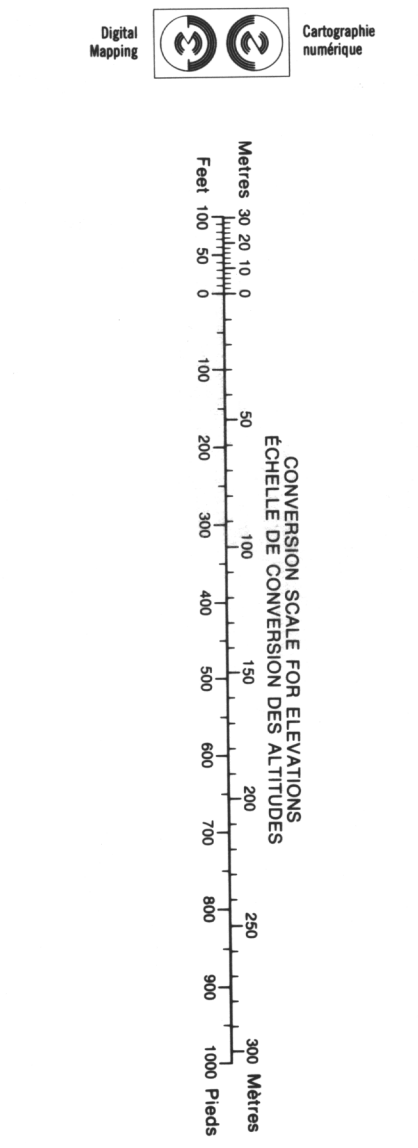

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NUMERICAL METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

REFERENCE POINT CHURCH - ÉGLISE (as above) (ci-dessus)
POINT DE REPÈRE

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.
ABSCISSE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est.

NORTHING: Read number on grid line immediately below point.
ORDONNÉE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.
Estimate tenths of a square from this line northward to point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.

GRID REFERENCE: 975864
Repères centimétre grid reference 100 000 metres
La prochaine référence centimétre est à 100 000 mètres

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 13
QUADRILLAGE UNIVERS TRANSVERSE DE MERCATOR
DE MILLE MÈTRES

The 1986 MAGNETIC BEARING is 34°09' (807 mils)
EST of GRID NORTH
ANNUAL CHANGE DECREASING 2°03.3'
GRID NORTH is 0°29' (8 mils) WEST of TRUE NORTH
for centre of map

Le REPÈRE MAGNÉTIQUE en 1986 est à 34°09' (807 mils)
à l'EST du NORD DU QUADRILLAGE
VARIATION ANNUELLE DÉCROISSANTE 2°03.3'
Le NORD DU QUADRILLAGE est à 0°29' (8 mils) à l'OUEST du NORD GÉOGRAPHIQUE au centre de la carte

THE MAGNETIC COMPASS MAY BE ERRATIC IN THIS AREA
LA BOUSSOLE SERA PEUT-ÊTRE INSTABLE DANS CETTE RÉGION

